



(1) 选用 4 台电脑，将他们的网外网适配器禁用，启用内网适配器，配置 4 台主机的 IP 地址，在交换机上连接对应端口的 5 根网线。（假设选用 01，02，03，04 主机，断本地连接，开启内网）

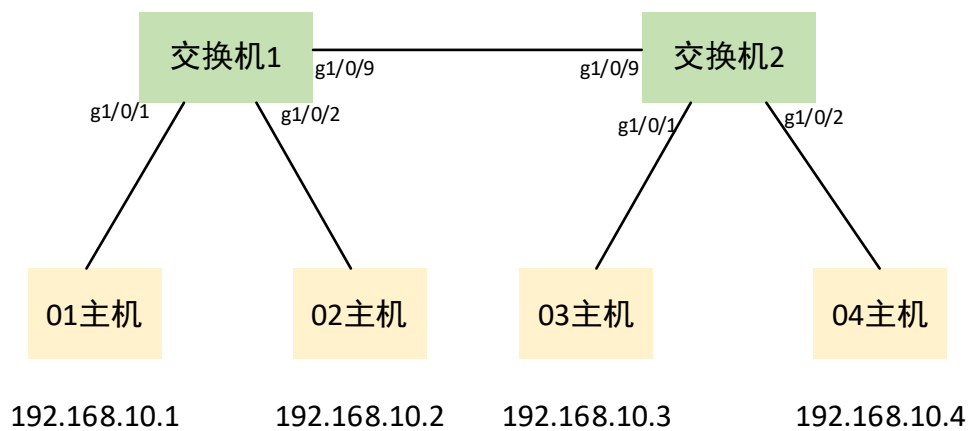


(2) 网卡切换与配置

关于如何配置网络中的主机问题：

1、【1-9 组】有三块网卡，其中外网的网卡已经禁用，不用管；禁用 IP 地址为 172.17.175.* 的网卡；设置另外一块网卡的网卡地址，作为网络中的主机使用即可。

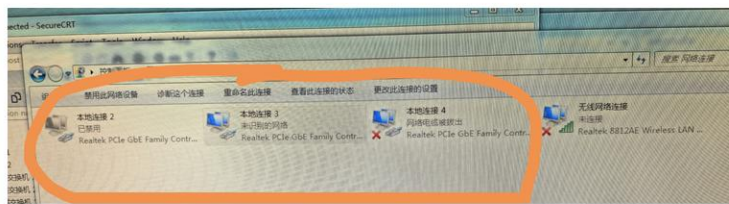


2、【10-18 组】有两块网卡，禁用 IP 地址为 172.17.174.* 的网卡；设置另外一块网卡的网卡地址，作为网络中的主机使用即可。

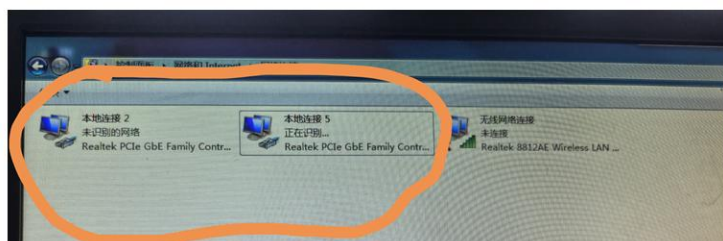




选择本地连接/内网鼠标右键点属性



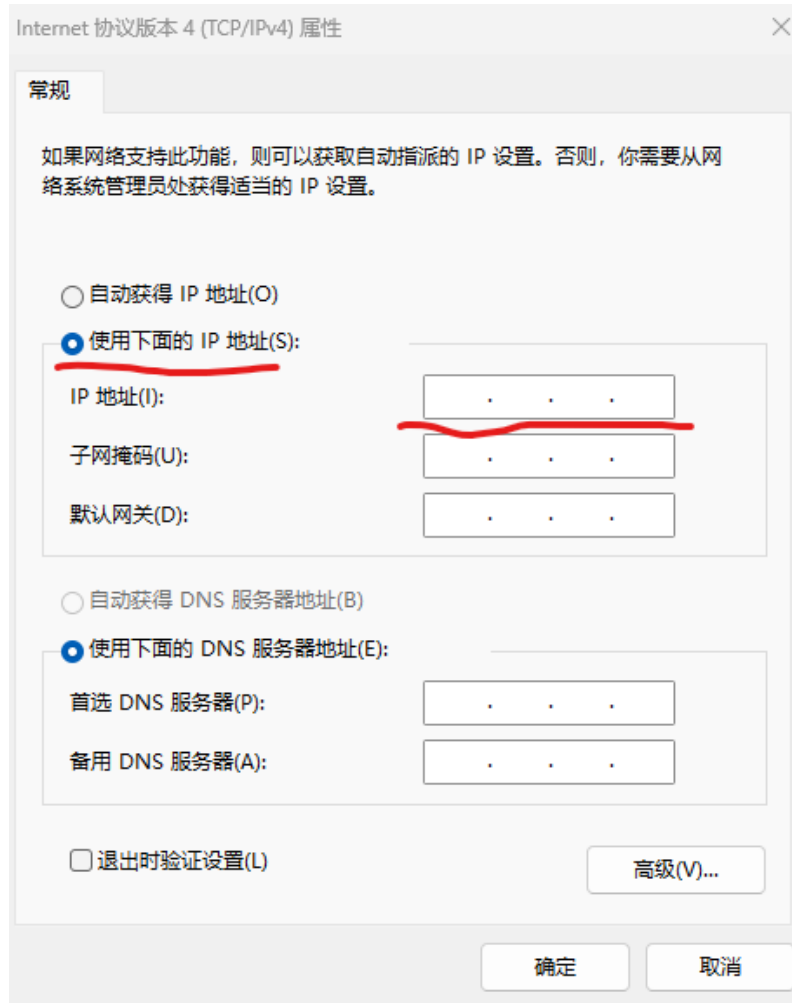


(2) 查看查看四台主机的通信状况

打开主机终端，同时按 windows 键+R 键，输入 cmd

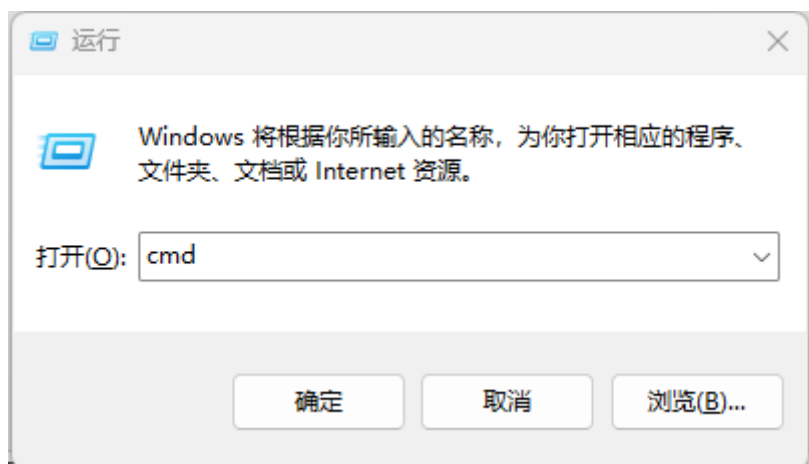

在命令行中测试 4 台主机的通信状况（ping ）

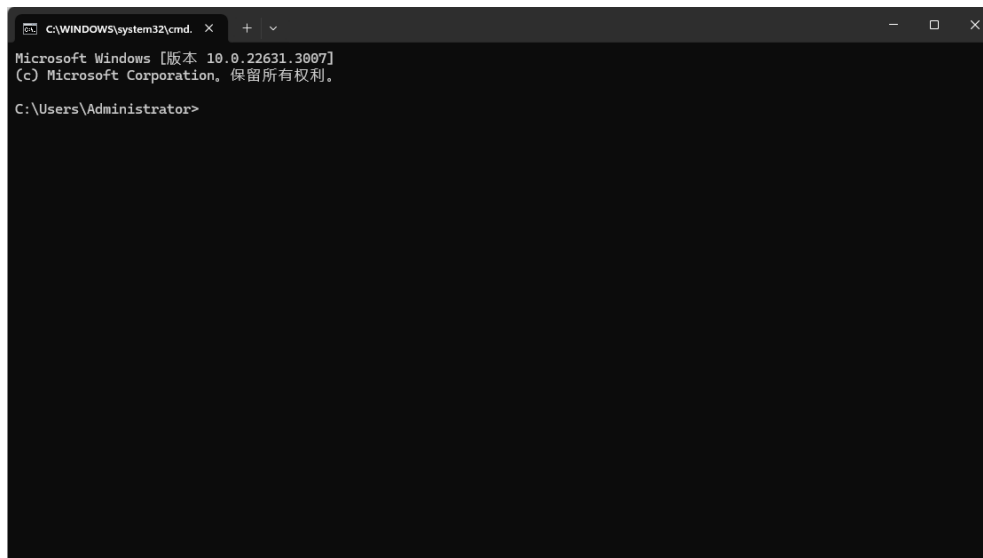

```
ping 192.168.10.1
ping 192.168.10.2
ping 192.168.10.3
ping 192.168.10.4
```

（3）配置两台交换机的端口

打开网络实验平台，配置交换机 1

```
system-view
display vlan brief
vlan 10
port g1/0/1
quit
vlan 20
port g1/0/2
quit
display vlan brief
interface g1/0/9
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
quit
display interface g1/0/9
```

配置交换机 2

```
system-view
display vlan brief
vlan 10
port g1/0/1
quit
vlan 20
port g1/0/2
quit
```

```
display vlan brief
interface g1/0/9
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
quit
display interface g1/0/9
```

（4）4 台主机相互 ping（相同 vlan 中的主机能 ping 通，不同 vlan 主机不能 ping 通）

01 主机

```
ping 192.168.10.2
ping 192.168.10.3
ping 192.168.10.4
```

02 主机

```
ping 192.168.10.1
ping 192.168.10.3
ping 192.168.10.4
```

03 主机

```
ping 192.168.10.1
ping 192.168.10.2
ping 192.168.10.4
```

04 主机

```
ping 192.168.10.1
ping 192.168.10.2
ping 192.168.10.3
```